


RENGÖRING av en vattenfri Urimat-urinoar

Använd endast rengöringsmedlet MB ActiveCleaner.

Undvik kemikalier och lösningsmedel som skadar urinoarens yta.

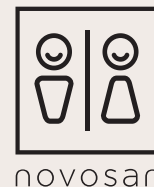

MB-ActiveCleaner

0,5 dl + 1 L H₂O



MB-ActiveCleanerTab

2 kpl /pcs/st + 1 L H₂O



Späd ut rengöringsmedelskoncentratet.



Lyft bort gallret
ovanpå odörlåset.



Spraya rengöringsmedel
över hela urinoaren.



Torka av urinoaren
på utsidan först.



Torka därefter av
urinoarens insida.



Kom ihåg att även torka av
odörlåsets kanter samt gallret.



Torka av gallret på
båda sidor.



Lägg det rengjorda gallret
ovanpå odörlåset.



Torka av urinoarens nederdel
och området runt urinoaren.




Spraya ett tunt lager MB-
ActiveCleaner i urinoarskålen.

MB-ACTIVE-TRAP - så byter du odörlås

Undvik doftande urinoarmattor, de stör funktionen hos mikrobiologin i odörlåset.



Byt

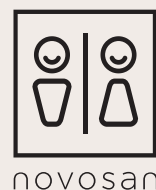

Avlägsna transport-skyddstejpen så att pappbiten inuti gummimembranet glider ut.



Sprid ut armaturfett utmed kanten av odörlåset. Fettet skapar en tät förslutning mot urinoarens botten. Armaturfett ska **EJ** användas på de keramiska urinoarmodellernas odörlås.



Dra upp odörlåset med hjälp av verktyget.



Lägg odörlåset i den medföljande soppåsen.



Skölj urinoarens dränaavlopp med vatten.



Borsta urinoarskålen och dränaavloppet noggrant.



Skölj urinoarskålen och dränaavloppet med vatten.



Placera det nya odörlåset tätt på plats i skålens botten.



Byt även gallret. I odörlåsets förpackning ligger alltid ett nytt galler.



Häll vatten i urinoaren för att kontrollera att avloppet inte är tilltäppt och att odörlåset fungerar.



Spraya avslutningsvis ett tunt lager med MB ActiveCleaner i urinoarskålen.