


PUHDISTUSOHJE / vedetön Urimat-pisuaari

Käytä siivouksessa vain MB ActiveCleaner-pesuainetta.

Älä käytä kemikaaleja ja liuottimia, jotka pilaavat pisuaarin pinnan.

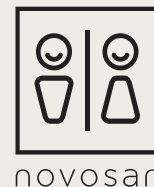

MB-ActiveCleaner

0,5 dl + 1 L H₂O



=



Laimenna
pesuainetiiviste.

MB-ActiveCleanerTab

2 kpl /pcs/st + 1 L H₂O



=



Nosta pois hajulukon
päällä oleva ritilä.



Suihkuta pesuainetta
kaikkialle pisuaariin.



Pyyhi pisuaari ensin
ulkopuolelta.



Pyyhi pisuaari sitten
sisäpuolelta.



Muista pyyhkiä myös
hajulukon reunat ja ritilä.



Pyyhi ritilä
molemminpuolin.



Aseta pyyhitty ritilä
hajulukon päälle.



Pyyhi pisuaarin alaosa ja
laitteen muu ympäristö.




Suihkuta ohut kerros MB-
ActiveCleaner-pesuainetta
pisuaarikulhoon.


MB-ACTIVE-TRAP -hajulukon vaihto-ohje

Älä käytä pisuaarituoksumattoja,
ne estävät hajulukon mikrobiologisen toiminnan.

Vaihda

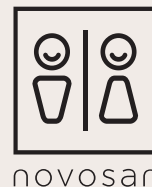

Poista kuljetussuojatarra, kumikielekkeen sisällä oleva pahvi liukuu pois.

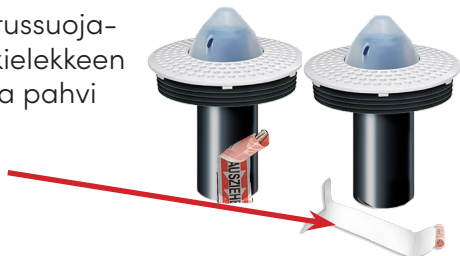

Levitä saniteettirasva hajulukon reunaan, rasvan avulla hajulukko asettuu tiiviisti pisuaarin pohjalle. Saniteettirasvaa **El käytetä keraamisten** pisuaarimallien hajulukkoihin.



Nosta hajulukko haarukalla ylös.



Nosta hajulukko mukana tulleet roskapussiin.



Huuhtele pisuaarin poistoputki vedellä.



Harjaa pisuaarin kulho ja poistoputki huolellisesti



Huuhtele pisuaarin kulho ja poistoputki vedellä.



Paina uusi hajulukko tiiviisti pisuaarin pohjalle.



Vaihda myös ritilä. Hajulukkopakkauksessa on aina mukana uudet ritilät.



Kaada vettä pisuaariin. Näin varmistat, että pisuaari vetää ja hajulukko on kunnossa.



Suihkuta lopuksi ohut kerros MB ActiveCleaneria pisuaarikulhoon.