

# Asennusohje

## Timkid-lastenhoitopöytä



novosan

Mallit: KAWAmidi & KAWAQ

**Säilytä tiedot asennusta ja huoltoa varten. Luethan huolellisesti.**

**Tuotteemme ovat TÜV-testattuja ja GS-sertifioituja Saksassa (turvallisuus ja laatutestaus).**

### Sisältö:

- 1X valmiiksi kasattu lastenhoitopöytä
- 1X kiinnityslevy
- 1X vaihtolusta (lastenhoitopöydän sisällä)
- 4X turvaruuvit (2 kpl M8x16, 2kpl M6x25)
- 2X kuusiokoloavainta

Kiinnityslevy ja hoitoalusta.



KAWAmidi



KAWAQ



### Asennusohjeet:

- Asennusseinän tulee olla tasainen ja suosittelemme käyttämään asennuksessa alan ammattilaista.
- Poraa seinään reiät kiinnityslevyä varten.
- Käytä vain seinämateriaaliin soveltuvaa seinätulppaa, esim. puu, kipsi- tai betoniseinään.
- Hoitotason työkorkeudeksi suosittelemme 950 mm (lattiasta avonaiseen hoitotasoon mitattuna).
- Yhdistä lastenhoitopöytä ja kiinnityslevy neljällä turvaruuvilla.

### Huomioi seuraavat asiat:

- Tarkista säännöllisesti hoitopöydän kunto.
- Tarkista, että hoitopöytä pysyy tiukasti kiinni seinässä ja, että osat eivät löysty tai vioitu käytössä.

- Vältä suoraa lämpöä hoitopöydän läheisyydessä (esimerkiksi sähkölämmittimet, kaasuuunit ja -hellat).
- Painosuositus enintään 15 kg (maksimikuorma 50 kg).
- Lisäosat tai varaosat Novosan Oy:n verkkokaupasta: [novosan.fi](https://www.novosan.fi) sekä asiakaspalvelusta sähköpostitse [asiakaspalvelu@novosan.fi](mailto:asiakaspalvelu@novosan.fi) tai puhelimitse **09-4789 2231**
- Puu- ja laminaattipintojen sekä vaihtolustan puhdistusohjeet: pyyhi kostealla, mahdollisesti yleisdesinfiointiaineella.
- VAROITUS!** Älä käytä lastenhoitopöytä, jos jokin osa on rikki tai puuttuu.
- VAROITUS!** Älä jätä lasta yksin hoitopöydälle ilman aikuisen valvontaa!
- HUOMIO!** Tarkista päivittäin julkiseen tilaan asennetun hoitopöydän toimivuus ja kunto.

Laatuvaatimuksena erinomaisuus.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | [novosan.fi](https://www.novosan.fi)

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH



# Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä

Malli: KAWAmidi

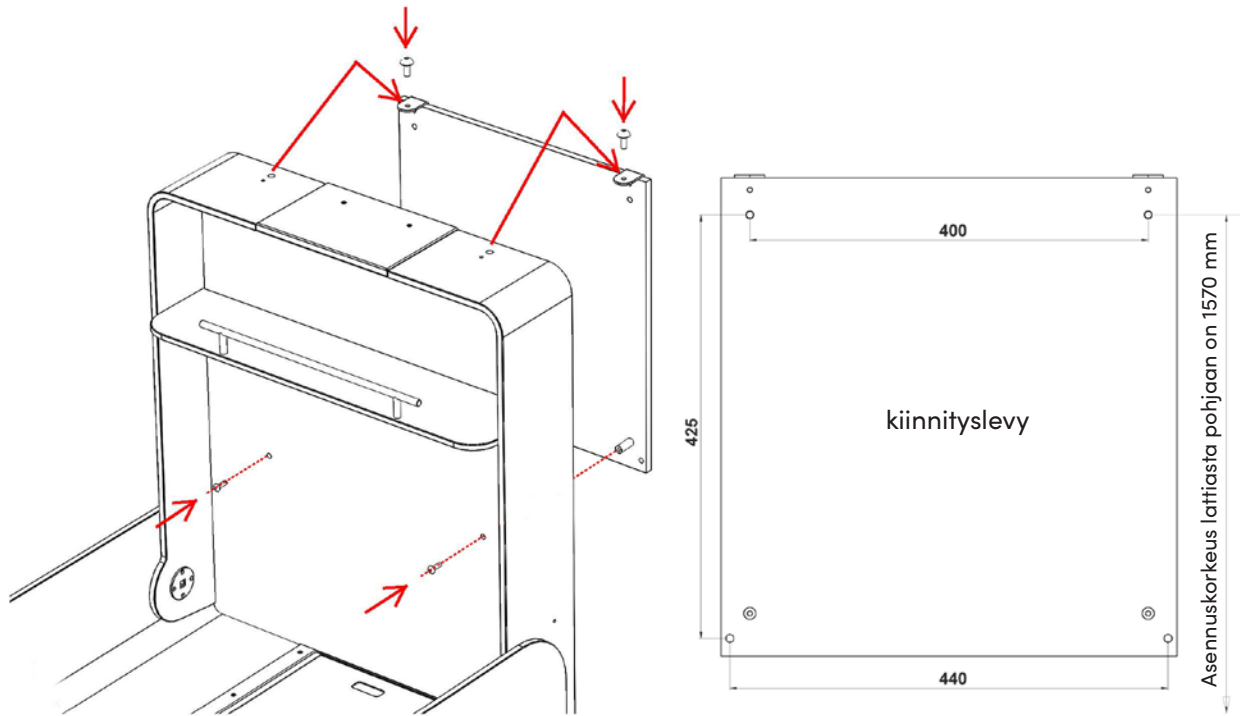

KAWAmidi



Laatuvaatimuksena erinomaisuus.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH



# Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä

Malli: KAWAQ

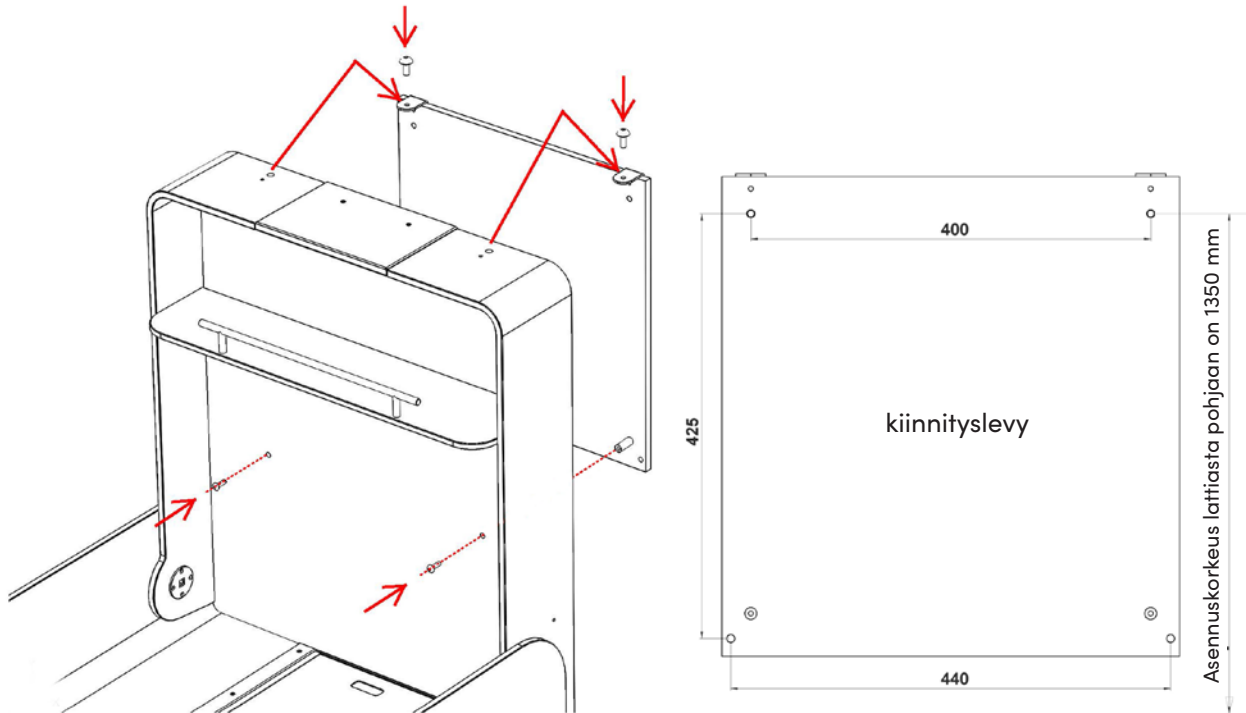

KAWAQ



Laatuvaatimuksena erinomaisuus.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH

