

# Asennusohje

## Timkid-lastenhoitopöytä



Mallit: KAWAsimplex & KAWAHPL

**Säilytä tiedot asennusta ja huoltoa varten. Luethan huolellisesti.**

**Tuotteemme ovat TÜV-testattuja ja GS-sertifioituja Saksassa (turvallisuus ja laatu-testaus).**

### Sisältö:

- 1X valmiiksi kasattu lastenhoitopöytä
- 1X metallikisko (asennetaan seinään)
- 1X vaihtoalusta (lastenhoitopöydän sisällä)
- 2X turvaruuvit
- 1X kuusiokoloavain
- 1X akryylihyilly

Seinään asennettava metallikisko ja vaihtoalusta



### KAWAHPL / lisäosat

- 1X akryylihyilly (yhteensä 2 kpl)
- 16X metallista akryylihyillyn tukipalaa

### Asennusohjeet:

- Poraa reiät seinään metallikiskojen kiinnitystä varten.
- Asennuseinän tulee olla tasainen ja suosittelemme käyttämään asennuksessa alan ammattilaista.
- Käytä vain seinämateriaaliin soveltuvaa seinätulppaa, esim. puu, kipsi- tai betoniseinään.
- Hoitotason työkorkeudeksi suosittelemme 950 mm (lattiasta hoitotasoon mitattuna).
- Nosta hoitopöytä metallikiskoon ja asenna hoitopöytä kahdella turvaruuvilla kiinni metallikiskoon (kiinnitysreiät ovat takana hoitopöydän rungossa).

### KAWAHPL akryylihyillyjen asennus:

- Poista ensin suojamuovi ja kiinnitä akryylihyilly.
- Kiinnitä metalliset tukipalat hoitopöydän etuosan oikeaan ja vasempaan laitaan (tuet varmistavat, että akryylihyillyt pysyvät tiukasti paikoillaan).

### Huomioi seuraavat asiat:

- Tarkista säännöllisesti hoitopöydän kunto.
- Tarkista, että hoitopöytä pysyy tiukasti kiinni

### KAWAsimplex



### KAWAHPL



seinässä ja, että osat eivät löysty tai vioitu käytössä.

- Vältä suoraa lämpöä hoitopöydän läheisyydessä (esimerkiksi sähkölämmittimet, kaasu-uunit ja -hellat).
- Painosuositus enintään 25 kg (maksimikuorma 50 kg).
- Lisäosat tai varaosat Novosan Oy:n verkkokaupasta: [novosan.fi](https://www.novosan.fi) sekä asiakaspalvelusta sähköpostitse [asiakaspalvelu@novosan.fi](mailto:asiakaspalvelu@novosan.fi) tai puhelimitse **09-4789 2231**
- Puu- ja laminaattipintojen sekä vaihtoalustan puhdistusohjeet: pyyhi kostealla tai tavalisella desinfiointiaineella.
- **HUOMIO!** Hoitovälineet ja hygieniatarvikkeet eivät saa olla vauvan tai pienten lasten ulotuvilla.
- **VAROITUS!** Älä käytä lastenhoitopöytää, jos jokin osa on rikki tai puuttuu.
- **VAROITUS!** Älä jätä lasta yksin hoitopöydälle ilman aikuisen valvontaa!
- **HUOMIO!** Tarkista päivittäin julkiseen tilaan asennetun hoitopöydän toimivuus ja kunto.

Laatuvaatimuksena erinomaisuus.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | [novosan.fi](https://www.novosan.fi)

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH




# Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä


Malli: KAWAsimplex



Asennuskorkeus lattiasta pohjaan on 1275 mm

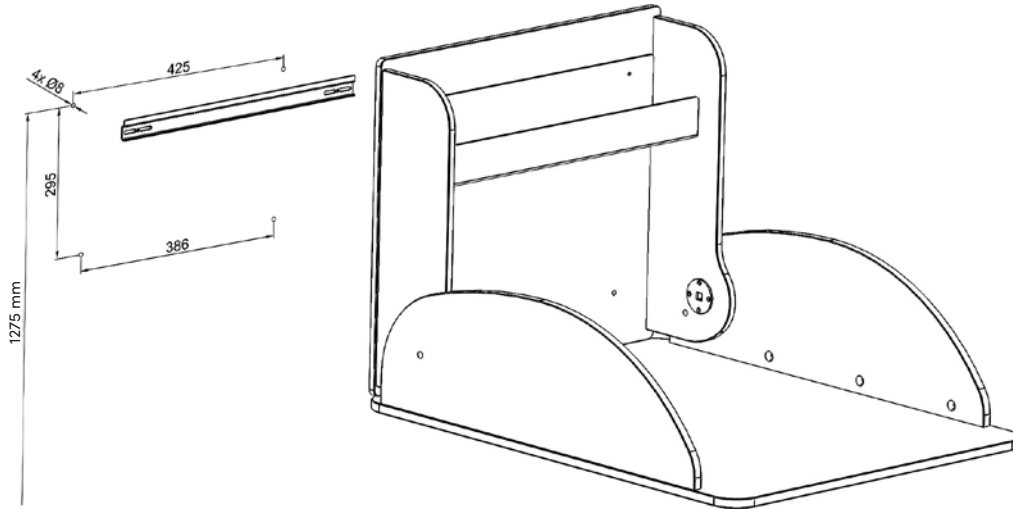

KAWAsimplex

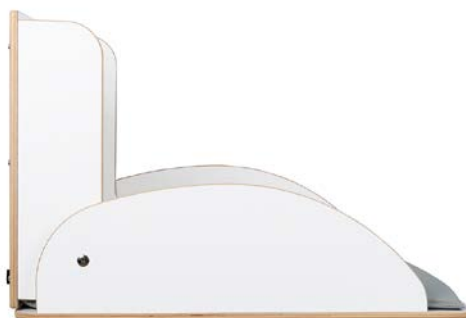

**Laatuvaatimuksena erinomaisuus.**


**Novosan Oy** | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH



# Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä

Malli: KAWAHPL

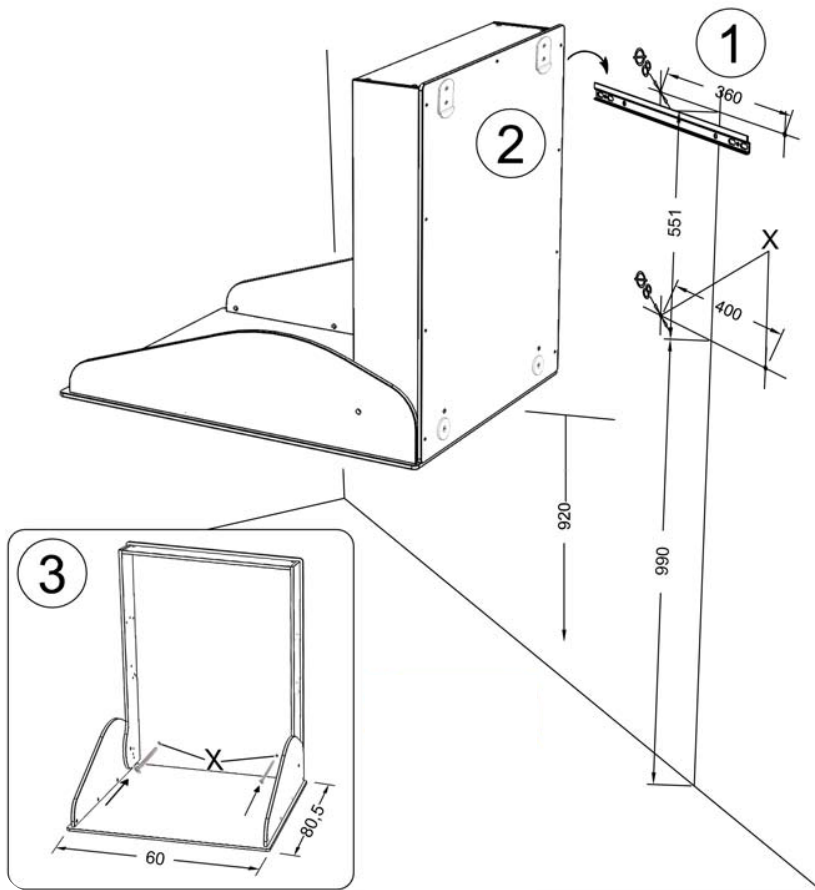

KAWAHPL



Laatuvaatimuksena erinomaisuus.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH

