

# Asennusohje

## Timkid-lastenhoitopöytä



Mallit: KAWAmidi & KAWAQ

**Säilytä tiedot asennusta ja huoltoa varten. Luethan huolellisesti.**

**Tuotteemme ovat TÜV-testattuja ja GS-sertifioituja Saksassa (turvallisuus ja laatutestaus).**

### Sisältö:

- 1X valmiiksi kasattu lastenhoitopöytä
- 1X kiinnityslevy
- 1X vaihtolusta (lastenhoitopöydän sisällä)
- 4X turvaruuvit (2 kpl M8x16, 2kpl M6x25)
- 2X kuusiokoloavainta

Kiinnityslevy ja hoitoalusta.



KAWAmidi



KAWAQ



### Asennusohjeet:

- Asennusseinän tulee olla tasainen ja suosittelemme käyttämään asennuksessa alan ammattilaista.
- Poraa seinään reiät kiinnityslevyä varten.
- Käytä vain seinämateriaaliin soveltuvaa seinätulppaa, esim. puu, kipsi- tai betoniseinään.
- Hoitotason työkorkeudeksi suosittelemme 950 mm (lattiasta avonaiseen hoitotasoon mitattuna).
- Yhdistä lastenhoitopöytä ja kiinnityslevy neljällä turvaruuvilla.

### Huomioi seuraavat asiat:

- Tarkista säännöllisesti hoitopöydän kunto.
- Tarkista, että hoitopöytä pysyy tiukasti kiinni seinässä ja, että osat eivät löysty tai vioitu käytössä.

- Vältä suoraa lämpöä hoitopöydän läheisyydessä (esimerkiksi sähkölämmittimet, kaasuuunit ja -hellat).
- Painosuositus enintään 15 kg (maksimikuorma 50 kg).
- Lisäosat tai varaosat Novosan Oy:n verkkokaupasta: [novosan.fi](https://novosan.fi) sekä asiakaspalvelusta sähköpostitse [asiakaspalvelu@novosan.fi](mailto:asiakaspalvelu@novosan.fi) tai puhelimitse **09-4789 2231**
- Puu- ja laminaattipintojen sekä vaihtolustan puhdistusohjeet: pyyhi kostealla, mahdollisesti yleisdesinfiointiaineella.
- VAROITUS!** Älä käytä lastenhoitopöytä, jos jokin osa on rikki tai puuttuu.
- VAROITUS!** Älä jätä lasta yksin hoitopöydälle ilman aikuisen valvontaa!
- HUOMIO!** Tarkista päivittäin julkiseen tilaan asennetun hoitopöydän toimivuus ja kunto.

Laatuvaatimuksena erinomaisuus.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | [novosan.fi](https://novosan.fi)

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH



# Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä

Malli: KAWAmidi

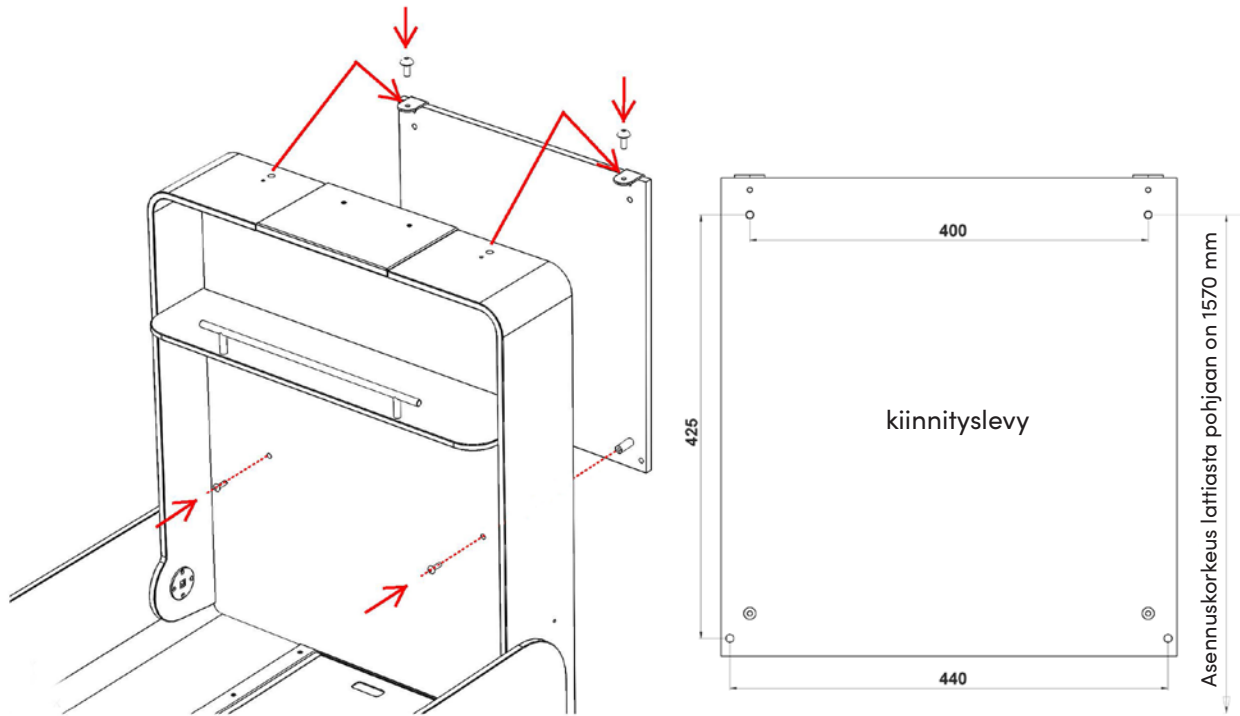

KAWAmidi



Laatuvaatimuksena erinomaisuus.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH



# Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä

Malli: KAWAQ

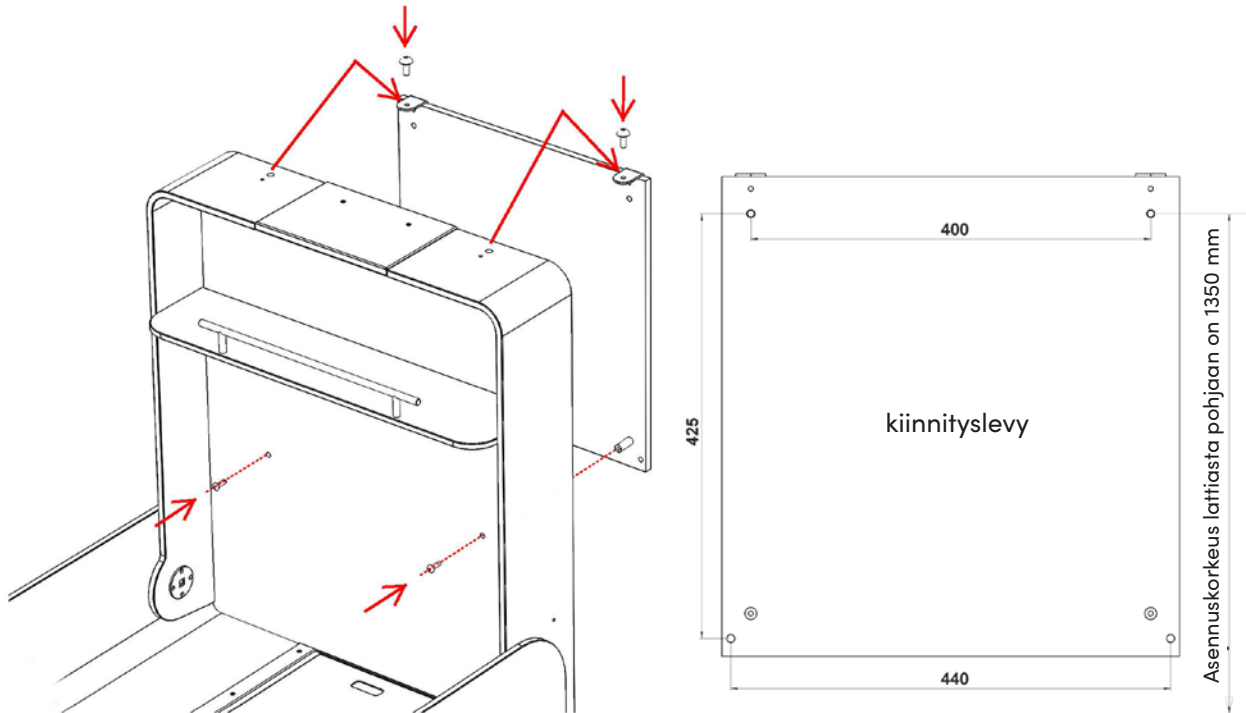

KAWAQ



Laatuvaatimuksena erinomaisuus.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.  
Versio: 03/2020  
Ohjeen laatija Timkid GmbH



# Timkid assembly instructions for:

KAWAmidi & KAWAQ



**Note! Please retain this information for future reference. Read carefully.**

**Our products are TÜV tested and GS certified in Germany (safety and quality testing).**

## Content:

- 1X completely assembled nappy wallchanger
- 1X wall hanging plate
- 1X changing mat (inside the wallchanger)
- 4X security screws (2 pcs M8X16, 2pcs M6X25)
- 2X Allen keys

Wall hanging plate and changing mat.



KAWAmidi



KAWAQ



## Carrying out assembly:

- Drill the holes for the wall plate.
- The installation wall must be even and we recommend using a professional for the installation work.
- As there are many different walls (timber, concrete, clay etc.) it is important that you use correct dowel for your wall.
- We recommend a working height of 950 mm (floor to open changing flap).
- Hang the wallchanger onto the wall hanging plate and fix it with the four security screws.

## Please note!

- Please check the tightness of all assembled parts regularly.

- Please avoid direct heat near the changing table (as electric heaters or gas-fried ovens).
- Recommend for children up to 15 Kg (maximum weight 50 Kg).
- Additional parts or replacement parts are available through Novosan online store: **novosan.fi** or from our customer service: email **asiakaspalvelu@novosan.fi**, tel **09-4789 2231**
- Cleaning instructions for wood and laminate surfaces and the changing mat: wipe damp, possibly using standard disinfectant.
- **WARNING!** Please do not use the wallchanger if any part is broken or missing.
- **WARNING!** Your child may never be allowed to lie on the changing table unobserved.
- **NOTE!** Used in public area a daily check is recommended.

We never compromise on quality.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 28.9.  
Version: 03/2020  
Original version Timkid GmbH



# Timkid assembly instructions for:

KAWAmidi

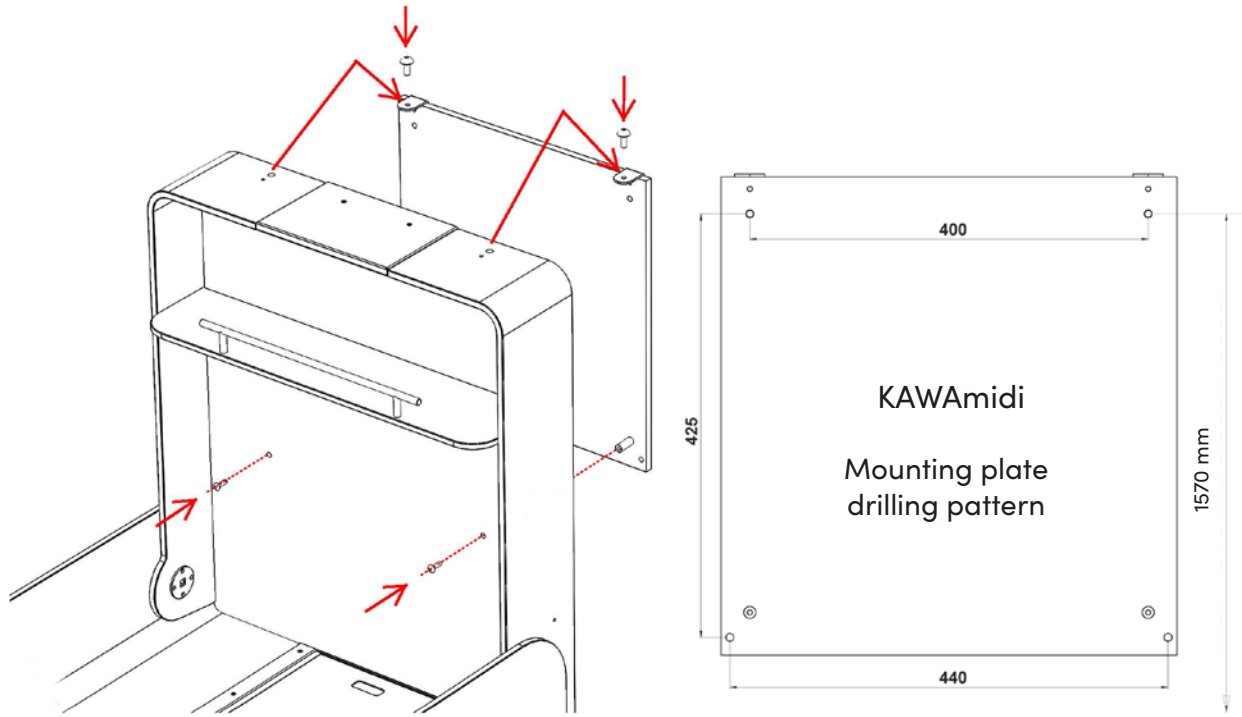

From the floor to the fixing holes 1570 mm

KAWAmidi



We never compromise on quality.



Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 28.9.  
Version: 03/2020  
Original version Timkid GmbH



# Timkid assembly instructions for:

KAWAQ

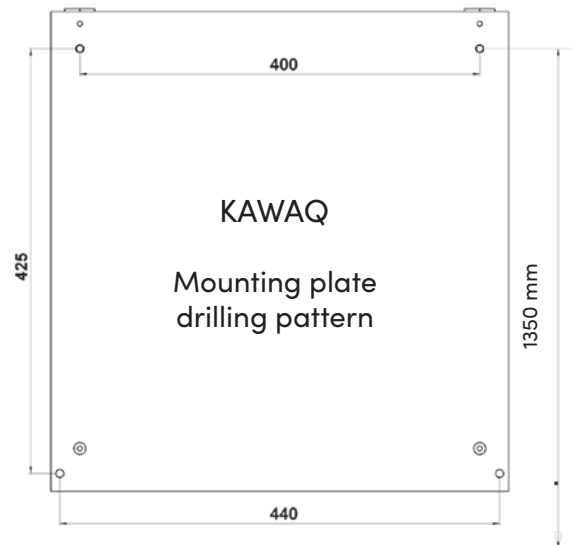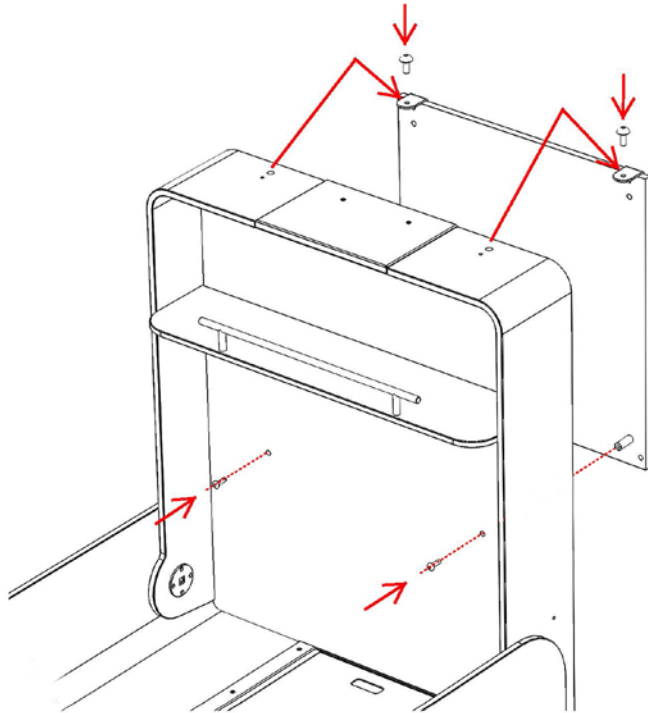

From the floor to the fixing holes 1350 mm

KAWAQ



We never compromise on quality.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 28.9.  
Version: 03/2020  
Original version Timkid GmbH

