

Asennusohje

Timkid-lastenhoitopöytä



Mallit: KAWAsimplex & KAWAHPL

Säilytä tiedot asennusta ja huoltoa varten. Luethan huolellisesti.

Tuotteemme ovat TÜV-testattuja ja GS-sertifioituja Saksassa (turvallisuus ja laatu-testaus).

Sisältö:

- 1X valmiiksi kasattu lastenhoitopöytä
- 1X metallikisko (asennetaan seinään)
- 1X vaihtoalusta (lastenhoitopöydän sisällä)
- 2X turvaruuvit
- 1X kuusiokoloavain
- 1X akryylihyilly

Seinään asennettava metallikisko ja vaihtoalusta



KAWAHPL / lisäosat

- 1X akryylihyilly (yhteensä 2 kpl)
- 16X metallista akryylihyillyn tukipalaa

Asennusohjeet:

- Poraa reiät seinään metallikiskojen kiinnitystä varten.
- Asennuseinän tulee olla tasainen ja suosittelemme käyttämään asennuksessa alan ammattilaista.
- Käytä vain seinämateriaaliin soveltuvaa seinätulppaa, esim. puu, kipsi- tai betoniseinään.
- Hoitotason työkorkeudeksi suosittelemme 950 mm (lattiasta hoitotasoon mitattuna).
- Nosta hoitopöytä metallikiskoon ja asenna hoitopöytä kahdella turvaruuvilla kiinni metallikiskoon (kiinnitysreiät ovat takana hoitopöydän rungossa).

KAWAHPL akryylihyillyjen asennus:

- Poista ensin suojamuovi ja kiinnitä akryylihyilly.
- Kiinnitä metalliset tukipalat hoitopöydän etuosan oikeaan ja vasempaan laitaan (tuet varmistavat, että akryylihyillyt pysyvät tiukasti paikoillaan).

Huomioi seuraavat asiat:

- Tarkista säännöllisesti hoitopöydän kunto.
- Tarkista, että hoitopöytä pysyy tiukasti kiinni

KAWAsimplex



KAWAHPL



seinässä ja, että osat eivät löysty tai vioitu käytössä.

- Vältä suoraa lämpöä hoitopöydän läheisyydessä (esimerkiksi sähkölämmittimet, kaasu-uunit ja -hellat).
- Painosuositus enintään 25 kg (maksimikuorma 50 kg).
- Lisäosat tai varaosat Novosan Oy:n verkkokaupasta: novosan.fi sekä asiakaspalvelusta sähköpostitse asiakaspalvelu@novosan.fi tai puhelimitse **09-4789 2231**
- Puu- ja laminaattipintojen sekä vaihtoalustan puhdistusohjeet: pyyhi kostealla tai tavalisella desinfiointiaineella.
- **HUOMIO!** Hoitovälineet ja hygieniatarvikkeet eivät saa olla vauvan tai pienten lasten ulotuvilla.
- **VAROITUS!** Älä käytä lastenhoitopöytää, jos jokin osa on rikki tai puuttuu.
- **VAROITUS!** Älä jätä lasta yksin hoitopöydälle ilman aikuisen valvontaa!
- **HUOMIO!** Tarkista päivittäin julkiseen tilaan asennetun hoitopöydän toimivuus ja kunto.

Laatuvaatimuksena erinomaisuus.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.
Versio: 03/2020
Ohjeen laatija Timkid GmbH




Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä


Malli: KAWAsimplex



Asennuskorkeus lattiasta pohjaan on 1275 mm

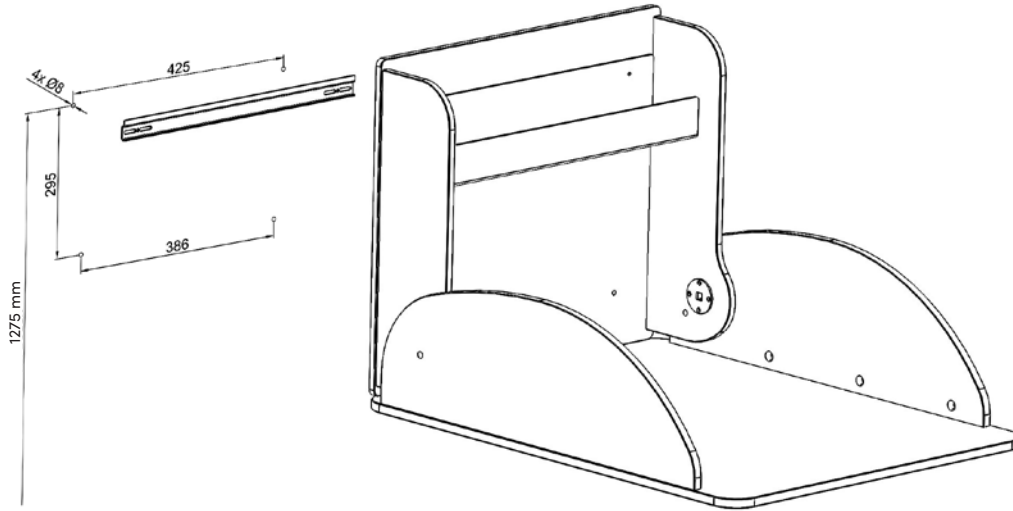

KAWAsimplex

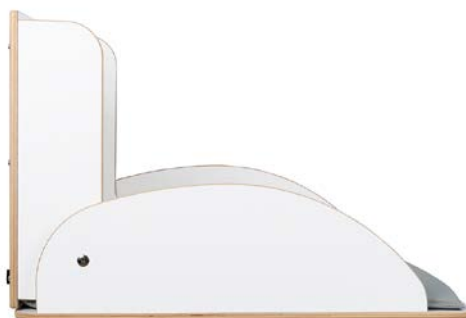

Laatuvaatimuksena erinomaisuus.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.
Versio: 03/2020
Ohjeen laatija Timkid GmbH



Asennusohje Timkid-lastenhoitopöytä

Malli: KAWAHPL

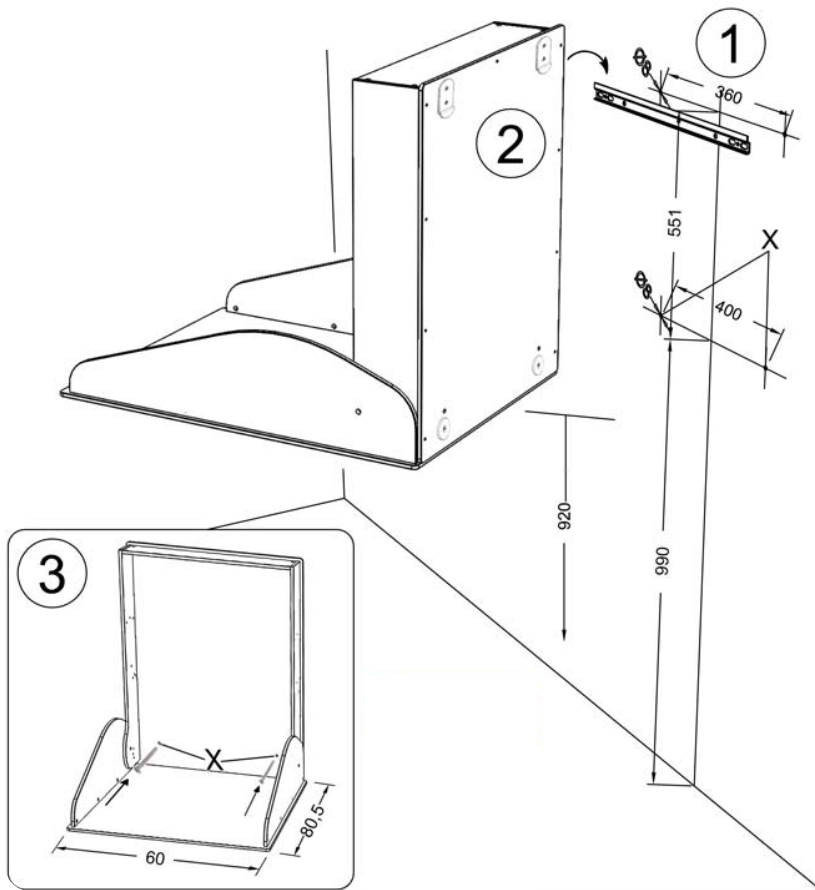

KAWAHPL



Laatuvaatimuksena erinomaisuus.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

Julkaisupäivämäärä 28.9.
Versio: 03/2020
Ohjeen laatija Timkid GmbH



Timkid assembly instructions for:



KAWAsimplex & KAWAHPL

Note! Please retain this information for future reference. Read carefully.

Our products are TÜV tested and GS certified in Germany (safety and quality testing).

Content:

- 1X completely assembled nappy wallchanger
- 1X metal rail for the wall mounting
- 1X changing mat (inside the wall changer)
- 2X security screws
- 1X Allen keys
- 1X acrylic shelf (2 all together)
- 16X metal pieces for the acrylic shelf support

Wall metal rail and changing mat.



Additional for **KAWAHPL**

- 1X acrylic shelf (2 all together)
- 16X metal pieces for the acrylic shelf support

Carrying out assembly:

- Drill holes for the metal rails.
- The installation wall must be even and we recommend using a professional for the installation work.
- As there are many different walls (timber, concrete, clay etc.) it is important that you use correct dowel for your wall.
- We recommend a working height of 950 mm (floor to open changing flap).
- Hang the wallchanger into the metal rail and fix it with the two security screws. (the holes are in the back of the body part)

For KAWAHPL note following:

- Put in the acrylic shelves (please remove the protective foil first).
- Please note that a metal self-support must be placed on the left and right side in front of an acrylic shelf to secure the shelf.

Please note!

- Please check tightness of all assembled parts regularly.

KAWAsimplex



KAWAHPL



- Please avoid direct heat near the changing table (as electric heaters or gas-fired ovens).
- The product is designed up to a max. of 25 Kg (maximum weight 50 Kg).
- Changing utensils and personal hygiene items should be easily accessible to staff from the changing table.
- Additional parts or replacement parts are available through Novosan online store: novosan.fi or from our customer service: email asiakaspalvelu@novosan.fi, tel **09-4789 2231**
- Cleaning instructions for wood and laminate surfaces and the changing mat: wipe damp, possibly using standard disinfectant.
- **WARNING!** Please do not use the nappy wallchanger if any part is broken or missing.
- **WARNING!** Changing utensils and personal hygiene items should not be within easy reach of babies and young children.
- **WARNING!** Your child may never be allowed to lie on the changing table unobserved!
- **NOTE!** Used in public area daily check is recommended.

We never compromise on quality.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 28.9.
Version: 03/2020
Original version Timkid GmbH



Timkid assembly instructions for:

KAWAsimplex

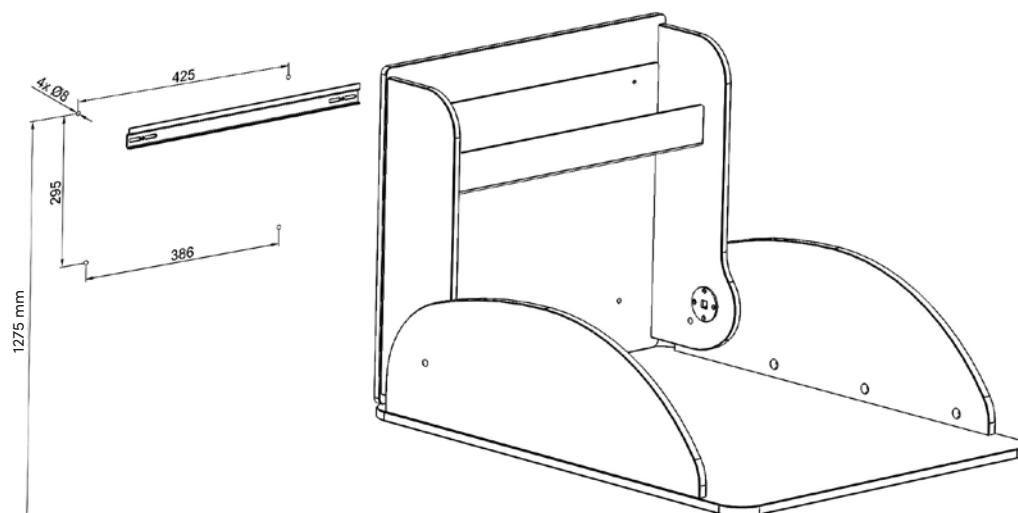

From the floor to the fixing holes 1275 mm

KAWAsimplex



We never compromise on quality.


Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 28.9.
Version: 03/2020
Original version Timkid GmbH



Timkid assembly instructions for:

KAWAHPL

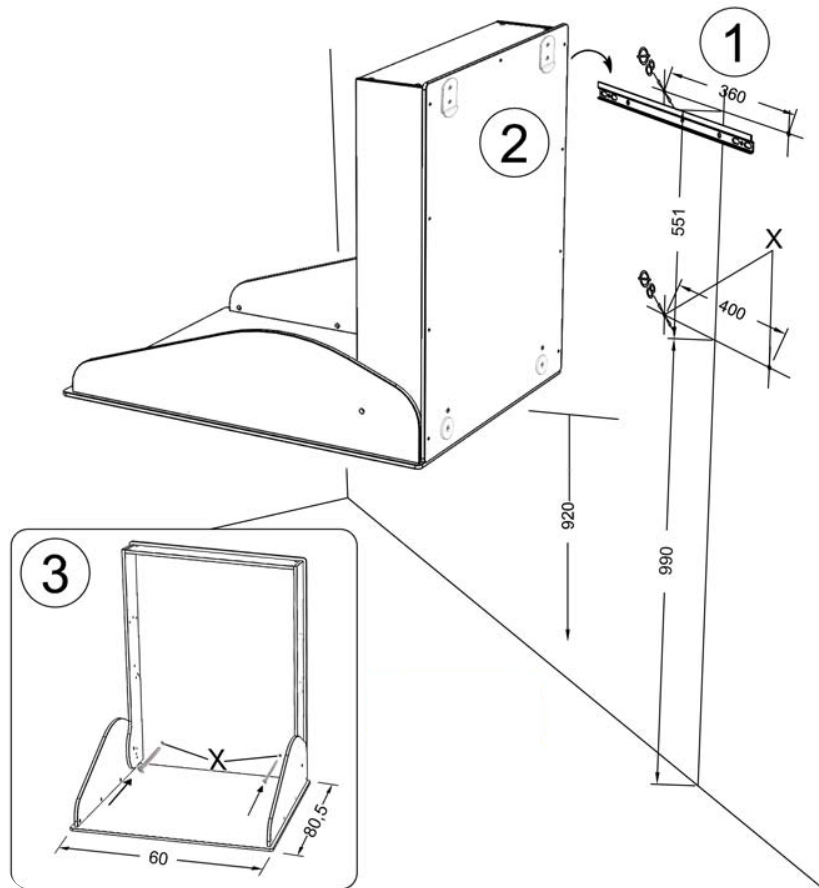

KAWAHPL



We never compromise on quality.

Novosan Oy | Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki, Finland | novosan.fi

Date of production: 28.9.
Version: 03/2020
Original version Timkid GmbH

